Video CatCam® v3 - Anleitung



Revision: 19. Dezember 2014

Updates siehe: www.mr-lee.de

Mr. Lee CatCam and CatCam sind registrierte Markennamen.

Index

Änderungen21. Überblick32. Hintergrund zur CatCam43. Kamera Aufladen54. Speicherkarte einlegen65. Bildspeicherung und Download66. Kamera Aktivieren77. Einstellen von Aufzeichnungsintervallen88. Zeiteinblendung einstellen99. Tarnung1010. Halsbandbefestigung1111. Support und Hilfe1212. Wiederkehrende Fragen1213. Wichtige Sicherheitshinweise12	Index	1
2. Hintergrund zur CatCam	Änderungen	2
2. Hintergrund zur CatCam	1. Überblick	3
3. Kamera Aufladen	2. Hintergrund zur CatCam	∠
4. Speicherkarte einlegen 6. 5. Bildspeicherung und Download 6. Kamera Aktivieren 7. Einstellen von Aufzeichnungsintervallen 8. Zeiteinblendung einstellen 9. Tarnung 10. Halsbandbefestigung 11. Support und Hilfe 12. Wiederkehrende Fragen 12.	3. Kamera Aufladen	5
5. Bildspeicherung und Download 6. Kamera Aktivieren 7. Einstellen von Aufzeichnungsintervallen 8. Zeiteinblendung einstellen 9. Tarnung 10. Halsbandbefestigung 11. Support und Hilfe 12. Wiederkehrende Fragen		
6. Kamera Aktivieren	5. Bildspeicherung und Download	6
8. Zeiteinblendung einstellen 9. Tarnung 10. Halsbandbefestigung 11. Support und Hilfe 12. Wiederkehrende Fragen 12.		
8. Zeiteinblendung einstellen 9. Tarnung 10. Halsbandbefestigung 11. Support und Hilfe 12. Wiederkehrende Fragen 12.	7. Einstellen von Aufzeichnungsintervallen	8
9. Tarnung	8. Zeiteinblendung einstellen	9
11. Support und Hilfe1212. Wiederkehrende Fragen12	9. Tarnung	10
12. Wiederkehrende Fragen12	10. Halsbandbefestigung	11
12. Wiederkehrende Fragen12	11. Support und Hilfe	12
•	12. Wiederkehrende Fragen	12
	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	



Änderungen

Wir versuchen dieses Handbuch aktuell zu halten. Deshalb kommt es zu Änderungen und Ergänzungen. Es ist empfehlenswert von Zeit zu Zeit zu schauen ob eine aktuellere Version vorhanden ist.

Sie finden die neueste Version zusammen mit weiteren Dateien in der Support Sektion unter **www.mr-lee.com**

Ausgabedatum	Änderungen
March 18, 2010	Erste Ausgabe
September 3, 2010	Redesigned Video CatCam
September 19, 2010 November 26, 2010	Ergänzungen zur Tarnung Ergänzungen zum beheben eines möglichen Lock-up's nach
140 (0111001 20, 2010	langer Verbindung mit USB Schnittstelle
April 4, 2011	Ergänzung zum Einstellen der Zeit
Mai 26, 2011	Häufige Fragen, Sicherheitshinweise ergänzt
November 8, 2011	Änderung der minimalen Intervallzeit von 1 Minute auf 30s
Juli 14, 2014	Hinweise zur Aufbewahrung und Privatsphäre
Dezember 19, 2014	Änderungen Einstellen Aufzeichnungsintervall

1. Überblick



Die Video CatCam[®] nimmt Videofilme in einem einstellbaren Zeitintervall auf. Dieses Gerät ist dafür entwickelt am Halsband eines Tieres (Katze) getragen zu werden, kann jedoch auch für andere Dinge wie zum Beispiel generelle Überwachungsaufgaben oder Zeitrafferaufnahmen verwendet werden.

Die Video CatCam[®] bietet kleine Abmessungen von 64x41x18mm (2.5 x 1.6 x 0.7 inch) und einem Gewicht von ca. 30 Gramm (1.1 oz).

Die Kamera zeichnet hochauflösende Videobilder (ca. 700x400 Pixel) mit einer Bildfrequenz von etwa 28-30fps auf. Pro Aufzeichnungsstunde werden ca. 4 GB Daten generiert. Als Speichermedium dient eine Micro SD Karte. Die Kamera unterstützt bis zu 16GB. In der Standardausführung ist die Kamera mit 8GB ausgerüstet.

Das Gerät ist gegen Staub, Schmutz und Wasser geschützt (jedoch nicht tauchdicht). Es ist zudem schlag- und kratzfest. Es wird zu keiner Zeit ein Geräusch abgegeben.

2. Hintergrund zur CatCam

Mittlerweile steht die CatCam in der Version 2 mit komplett überarbeiteter Hardware bereit. Sie teilt nun mit der Video CatCam die gleiche Plattform und verfügt gegenüber dem Vorgänger über eine eingebaute wiederaufladbare Batterie, kleinere Gesamtabmessungen (-30%), geringeres Gewicht (-50%) und über eine deutlich gesteigerte Aufnahmekapazität. Dies ist in Summe das Resultat aus den vielfältigen Anregungen der CatCam Benutzer.

Was im Jahr 2007 begann zieht sich bis zum heutigen Tag durch. Die Fans um Mr. Lee und seiner CatCam sind zahlreicher und nicht weniger neugierig geworden.

Alles fing damit an, dass die Besitzer von Mr. Lee – des zugelaufenen Katers aus Anderson, South Carolina/USA – sich die Frage stellten was der Herr denn den ganzen Tag so treibt. Hatte er noch eine weitere Familie ? Besuchte er seine Freundin ? Wie weit streunte er herum ? Wo verbrachte er manche Nächte ?

So vielfältig die Fragen, so zahlreich waren auch die Spekulationen. Nach einigen Ideen und Versuchen wurde die CatCam geboren. Eine kleine Digitalkamera die Mr. Lee um den Hals gehängt wurde lieferte unglaubliche Bilder aus der Perspektive der Katze und ihrer eigenen Welt.

Nachdem das Projekt und einige Bilder im Internet veröffentlicht wurden verbreitete sich alles wie ein Lauffeuer. Das Medieninteresse war enorm und die Geschichte um Mr. Lee und seine Bilder umkreisten mindestens einmal die Erde.

Gleichzeitig wuchs der Wunsch von Katzenbesitzern ebenfalls am Leben ihrer Katze teilhaben zu wollen. Aus dem Spaßprojekt CatCam wurde plötzlich ernst. Wir haben die Herausforderung angenommen und damit ein enormes Maß an Erfahrungen auf allen Bereichen gesammelt. Auch nach mehr als 3 Jahren wird die Katzenkamera Stück für Stück von Hand gebaut. Jede Kamera ist ein Unikat. Diese Leistung ist auch in dieser Hinsicht bemerkenswert als dass in dieser Zeit mehrere Tausend CatCams gebaut wurden.

Zwischenzeitlich gab es Nachahmer die es jedoch trotz Automatisierung und vielfach höherem Entwicklungsbudget nicht schafften die qualitativen und funktionalen Ansprüche dieses Kamerakonzepts zu erreichen.

Im Verlauf der öffentlichen Diskussionen zeigte sich dass die CatCam einen neuen Aspekt der Fotografie geboren hatte. Sind Zufallsbilder Kunst ? Ist ein Tier als Fotograf ein Urheber und Künstler ? Ebenso zeigte sich die Vielfältigkeit des Katzenlebens von dem der Besitzer nur eine entfernte Ahnung hat. Oftmals wurde die CatCam zitiert als Gerät welches ein tieferes Verständnis zu seinem Haustier ermöglicht.

Doch sehen Sie selbst und erkunden die vielleicht geheime Welt Ihres Haustiers...

3. Kamera Aufladen

Aufladen und Datenaustausch geschieht über die USB Schnittstelle. Um die Kamera an die USB Schnittstelle anzuschließen muss das Gehäuse geöffnet werden.



Die Kamera wird durch einen integrierten wiederaufladbaren Lithium-Polymerakku versorgt. Das Laden dauert ca. 4 Stunden. Deaktivieren Sie die Kamera bevor sie diese mit dem Computer verbinden.

Sie werden feststellen dass die Kameraplatine lose im Gehäuse sitzt. Wenn Sie das USB Kabel abziehen wollen sollten Sie die Platine mit ein paar Fingern festhalten damit sie nicht herausrutscht.

Danach wird die Klappe geschlossen. Als weitere Schutzmassnahme ist es empfehlenswert die Klappe mit Klebeband zu sichern.




Hinweis: Ist die Kamera längere Zeit mittels USB verbunden kann es in einigen Fällen dazu kommen dass die Kamera nach dem Abtrennen nicht mehr eingeschalten werden kann (grünes Licht an der Steuerung blinkt zwar, jedoch das orange Licht an der Kamera geht nicht an). In diesen Fällen behebt ein kurzzeitiges erneutes Verbinden der Kamera mit der USB Schnittstelle das Problem.

4. Speicherkarte einlegen

Sollte die Kamera ohne Speicherkarte erworben worden sein oder ein Austausch des Speichers notwendig werden gehen Sie wie folgt vor:

- Stellen Sie sicher dass die Kamera deaktiviert ist und nicht über die USB Schnittstelle verbunden.
- Öffnen Sie das Gehäuse und entnehmen die gesamte Kameraplatine.
- Der eingekreiste Bereich markiert den Schacht für die Speicherkarte (Micro SD). Hier die Karte mit der Beschriftung nach oben einführen bis sie einrastet. Zum entfernen die Karte zuerst hineindrücken bis sie ausrastet, dann die Karte aus dem Schacht ziehen.

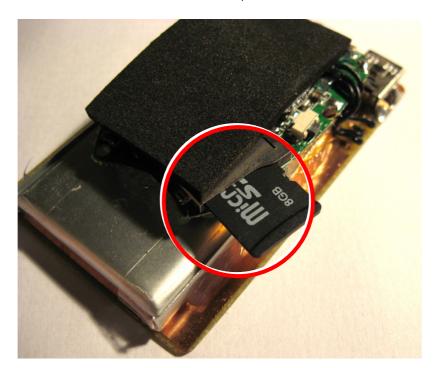

5. Bildspeicherung und Download

Die Videoaufnahmen werden im AVI Format gespeichert. Wir empfehlen den freien Player "VLC" der verschiedene Decoder integriert hat. VLC läuft zudem auf mehreren Betriebssystemen.

Zum herunterladen der Aufnahmen öffnen Sie die Kamera wie zuvor beschrieben und verbinden den Stecker mit der USB Schnittstelle. Der Computer sollte die Kamera als Laufwerk erkennen. Tut er das nicht hilft es in manchen Fällen die Kamera einzuschalten.


Nun können Sie die Dateien wie bei einem normalen Laufwerk kopieren oder löschen.



<u>Hinweis:</u> Bevor Sie die Kamera vom Computer trennen müssen Sie diese über den Gerätemanager abmelden. Falls Sie dies nicht machen kann das Dateisystem der Kamera gestört werden.

6. Kamera Aktivieren

Nachdem der Akku geladen wurde kann die Kamera aktiviert werden. . Dazu die Kamera erst vom Computer abkoppeln und dann warten bis das Licht des Kamerakerns erlischt. Zum aktivieren kurz auf den Knopf neben der USB Schnittstelle drücken. Das Statuslicht (mit einem Kreis markiert) schaltet sich ein. Sollten Sie Schwierigkeiten beim drücken des Knopfes haben können Sie einen Stift oder ähnliches verwenden.

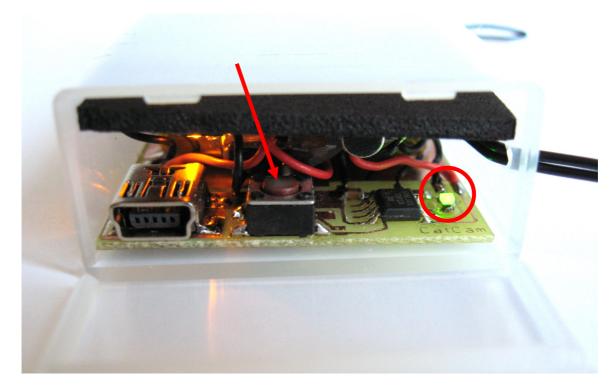

Solange das Gerät aktiviert ist blinkt alle paar Sekunden das Statuslicht kurz auf.

Nochmaliges drücken des Tasters schaltet die Kamera aus. Dies kann abhängig vom Aufzeichnungszustand einige Zeit dauern. Das Statuslicht bleibt solange an bis die Kamera abgeschaltet ist, es ist nicht notwendig den Taster mehr als einmal zu drücken.


Wenn ein Aufzeichnungsintervall programmiert wurde so geht dieses nicht durch das Ausschalten verloren.




<u>Hinweis:</u> Auch wenn die Kamera über ein Schutzgehäuse verfügt ist es nicht empfehlenswert die Kamera bei Wahrscheinlichkeit von Regen oder anderen Umständen einzusetzen bei denen die Kamera nass wird.

7. Einstellen von Aufzeichnungsintervallen

Die verfügbare Aufzeichnungszeit, also Speicher und Batterieenergie kann über eine längere Zeitspanne gestreckt werden. Die folgende Zeichnung visualisiert dies. Beide Balken haben die gleiche Länge wenn die Einzelteile des Intervalls zusamengefügt werden. Indem die Aufzeichnungszeit zerteilt wird kann ein längerer Zeitraum abgedeckt werden.

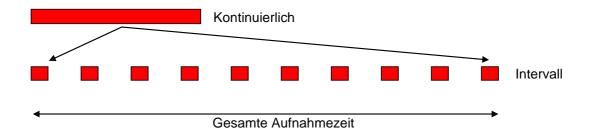

Ein Zyklus besteht somit aus einer Aufnahmeperiode und einer Pausenperiode in der die Kamera abgeschaltet ist wie im folgenden Bild dargestellt. Beide Zeitspannen können an der Kamera eingestellt werden.

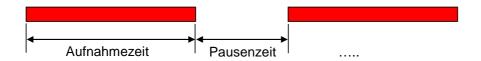

Die Einstellung erfolgt über den Ein/Aus-Taster. Während ein kurzer Druck auf den Taster die Kamera einschaltet kann über einen längeren Druck die Zeiteinstellung aktiviert werden.

Das Vorgehen ist wie folgt:

- Im Grundzustand ist das Gerät abgeschaltet
- Drücken Sie den Taster und halten ihn gedrückt bis das grüne Licht an und kurz danach wieder ausgeht.
- Denn Button loslassen, das grüne Licht blinkt nun sehr schnell um zu signalisieren dass auf die Eingabe der Zeit gewartet wird.
- Drücken Sie nun den Button um die Aufnahmezeit um jeweils eine Minute zu erhöhen.
- Ist die gewünschte Zeit erreicht wird der Button solange gedrückt gehalten bis das grüne Licht erlischt. Nun wird die Pausenzeit nach dem gleichen Verfahren eingestellt.
- Wenn nun der Button gedrückt gehalten wird um die Programmierung der Pausenzeit abzuschliessen werden die Einstellungen abgespeichert und die Kamera geht in den Aufzeichnungsbetrieb.

Wollen Sie eine <u>kontinuierliche Aufnahme ohne Unterbrechung</u> gehen Sie wie zuvor beschrieben vor. Geben Sie jedoch keine Zeit ein sondern beenden die Sequenz mit einem langen Druck auf den Button. Es macht ekinen Unterschied ob dies bei der Programmierung der Aufzeichnungs- oder Pausenzeit geschied. In beiden Fällen wird der Intervalbetrieb abgeschaltet.

8. Zeiteinblendung einstellen

Im Videobild wird die Aufnahmezeit eingeblendet. Diese Zeit kann eingestellt werden.

Vorgehen:

- 1. Öffnen Sie einen Texteditor (z.B. Start -> Run -> notepad.exe)
- 2. Schreiben Sie:

[date] 2015/04/21 20:35:00

Dies setzt das Datum auf den 21. April 2015 und die Zeit auf 20:35 Uhr. Stellen Sie sicher dass nach jeder Zeile, auch der letzten Zeile, ENTER gedrückt wird! Die Dateigrösse muss 30 Byte sein.

- 3. Als Textdatei mit dem Namen tag.txt (Kleinbuchstaben) abspeichern.
- 4. Die Datei ins Kamera Wurzelverzeichnis kopieren.
- 5. Kamera von der USB Schnittstelle entfernen.
- 6. Kamera einschalten, die Kamera liest die Datei, setzt das Datum und löscht die Datei.

Ältere Kameras benötigen ein anderes Format der Datei:

Schreiben Sie: [date] 2009/12/29 16:58:00 dies setzt das Datum auf den 29. Dezember 2009 und die Zeit auf 16:48 Uhr. Stellen Sie sicher dass das letzte Zeichen nach der Uhrzeit ein Leerzeichen ist!

9. Tarnung


Durch das transparente Gehäuse kann die Kamera gut getarnt werden. Dafür gibt es eine Druckvorlage (siehe Support&FAQ Sektion der Webseite). Sie können ein Foto des Katzenfells hinterlegen, um eine noch authentischere Tarnung zu erreichen.




Vorlage drucken und ausschneiden.




Das Linsenloch ausstanzen

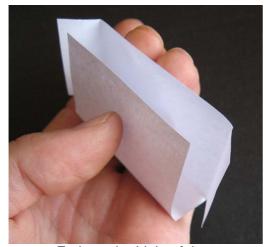

Entlang der Linien falten

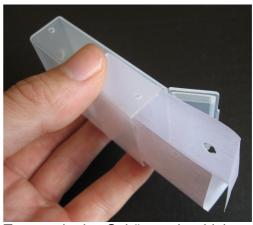


Tarnung in das Gehäuse einschieben.

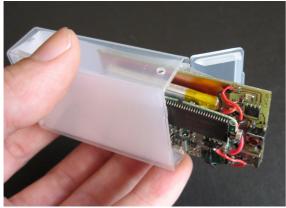


Kamerakern in das Gehäuse schieben.

10. Halsbandbefestigung

Das Halsband wird durch beide Laschen gezogen, dann wird das Halsband mit der Kamera am Tier befestigen.

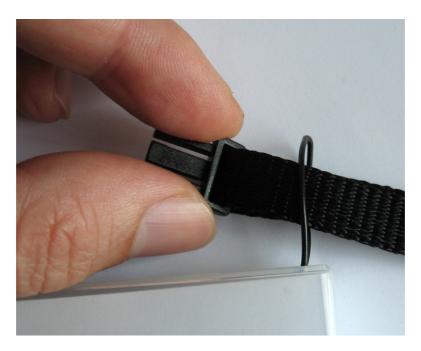

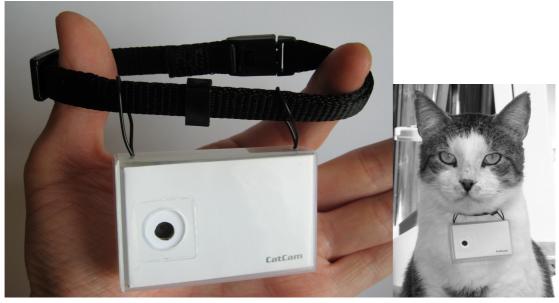

<u>Sicherheitshinweis:</u> Es muss beachtet werden, dass bereits ein Halsband am Hals einer Katze ein gewisses Sicherheitsrisiko birgt. Da Katzen in allen möglichen Ecken herumschleichen kann sich etwas im Halsband verfangen und die Katze sich damit erwürgen. Die Verwendung eines Halsbands mit Sicherheitsfunktion ist anzuraten. Diese reißen ab einer bestimmten Zugkraft auf, das Halsband und alles was daran hängt ist verloren. An dieser Stelle muss überlegt werden was wichtiger ist: Die Kamera oder das Leben der Katze.

11. Support und Hilfe

Über folgende Adresse ist der Technische Support zu erreichen: support@mr-lee-catcam.de

12. Wiederkehrende Fragen

F: Das Dateisystem wurde zerstört, gibt es einen Weg dies zu reparieren ?

A: Ja, Sie können die Speicherkarte formatieren. Entweder mit ihrem Computer oder einer anderen Digitalkamera. Beim Computer hängt das Vorgehen vom Betriebssystem ab. Windows XP: Start -> Ausführen..., dann CMD eingeben. Eine Kommandozeile erscheint, Format f: eingeben (f ist der Laufwerksbuchstabe der der CatCam zugeordnet ist und wird auf Ihrem Computer unterschiedlich sein).

F: Für was ist das orange Licht?

A: Die CatCam besteht aus der Steuerung (grünes oder gelbes Licht) und dem Kameramodul (orange Licht). Das orange Licht zeigt den Betriebszustand des Kameramoduls an.

F: Kann die Speicherkarte ausgetauscht werden ?

A: Ja, wenn der Kamerakern aus dem Gehäuse genommen wird sehen sie die Micro SD Speicherkarte. Drücken Sie die Karte in den Schacht um sie auszuwerfen. Die Kamera unterstützt bis zu 16GB.

F: Kamera nimmt keine Bilder auf, was ist die Ursache?

A: Das kann mehrere Ursachen haben: Batterieladung nichts ausreichend, Speicherkarte nicht korrekt eingelegt, Kamera wurde aktiviert bevor Abtrennen vom PC beendet war, Kamera im Ruhezustand nach langer Ladezeit. Hierzu Kapitel "Kamera aufladen" und "Kamera aktivieren" konsultieren.

13. Wichtige Sicherheitshinweise

- <u>Warnung:</u> Diese Kamera ist für Kinder nicht geeignet. Sie ist kein Spielzeug. Wenn die Kamera zerlegt wird können kleine Teile abbrechen die verschluckt werden können. Erstickungsgefahr!
- <u>Warnung:</u> Diese Kamera ist nicht geeignet für größere Tiere wie z.B. Hunde die dazu tendieren auf Dingen herumzukauen und zu verschlucken. Das Tier kann dabei verletzt werden.
- Warnung: Die Kamera keinen Temperaturen über 60°C / 140°F aussetzen. Der wiederaufladbare Akku kann explodieren und Feuer fangen.
- Hinweis: Bitte verwenden Sie ein Halsband mit Sicherheitsverschluss um ein mögliches erwürgen des Tieres zu verhindern.
- Hinweis: Bitte beachten Sie mögliche lokale Gesetze zur Privatsphäre vor Einsatz des Geräts.
- Hinweis: Zur Vermeidung von Batterieschäden das Gerät nur geladen lagern und alle 6 Monate nachladen.